

TAURUS GLEIT-H-11

Aufbau- und Verwendungsanleitung



DE – ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde.

DE

EN – ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction manual has been read in the respective national language.

EN

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente.

IT

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit Innotech n'est autorisée qu'après la lecture du mode d'emploi correspondant dans la langue du pays.

FR

NL – ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd.

NL

SV – O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom.

SV

DK – GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvejledningen på det pågældende lands sprog er læst.

DK

ES – ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país.

ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as instruções de uso na respectiva língua nacional.

PT

PL – UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczytaniu podręcznika w języku narodowym.

PL

RO – ATENȚIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost citite instrucțiunile originale de utilizare în limba țării respective.

RO

SL – POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila preberete v svojem jeziku.

SL

CZ – POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu k použití v příslušném jazyce daného státu.

CZ

SK – POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny.

SK

HU – FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett, miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást.

HU

ZH – 注意: 只有在阅读了当地语言的使用说明后, 才能使用 Innotech 公司的产品。

ZH

Vor Gebrauch müssen folgende Sicherheitshinweise und der neueste Stand der Technik berücksichtigt werden.

- INNOTECH "TAURUS GLEIT-H-11" darf nur in Verbindung mit dem INNOTECH "TAURUS" Schienensystem verwendet werden.
- Diese Gebrauchsanleitung vollständig lesen.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Schienensystemes INNOTECH "TAURUS" vollständig lesen. (Sicherheitshinweise beachten!)
- Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung ist vom Bauherrn aufzubewahren und dem Anwender zur Verfügung zu stellen.
- Die Möglichkeiten und Einschränkungen, des Sicherungssystemes und der verwendeten Schutzausrüstung, sowie deren Risiken beim Einsatz verstehen und akzeptieren.
- Sollten Unklarheiten während der Montage/Verwendung auftreten, ist unbedingt mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. (www.innotech.at)
- Wird die Ausrüstung in ein anderes Land verkauft, müssen die Aufbau- und die Verwendungsanleitungen in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt werden!
- Für den horizontalen Einsatz dürfen nur Verbindungsmittel verwendet werden die für diesen Verwendungszweck geeignet und für die entsprechende Kantenausführung (scharfe Kanten, Trapezblech, Stahlträger, Beton etc.) geprüft sind.
- Höhensicherungsgeräte dürfen nur verwendet werden, wenn diese vom Höhensicherungsgeräte-Hersteller für Horizontal-Schienensysteme zugelassen sind.

Bestehen Zweifel hinsichtlich der sicheren Funktion des Schienengleiters darf dieser nicht mehr verwendet werden und ist durch einen Fach-/Sachkundigen zu überprüfen (schriftliche Dokumentation). Gegebenenfalls muss das Produkt sofort ersetzt werden.

2.1 VOR JEDEM GEBRAUCH ZU ÜBERPRÜFEN:

- Leichtgängigkeit der Laufrollen
- Anschlagöse leicht drehbar
- Keine Verformungen (z.B.: Schiefstellung der Laufrollen,...)
- Keine Korrosion
- Anzeichen von Verschleiß oder Lagerschäden
- Keine Beschädigungen

2.2 JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG:


Der "TAURUS GLEIT-H-11" muss mindestens einmal jährlich von einer fach-/sachkundigen, mit dem Sicherungssystem vertrauten Person überprüft werden, da die Sicherheit des Benutzers von der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung abhängig ist. Abhängig von der Gebrauchsintensität und Umgebung kann es zu kürzeren Prüfintervallen kommen. Die Prüfung durch den Fach-/Sachkundigen ist im Prüfblatt und im Prüfprotokoll der "TAURUS" Aufbau- und Verwendungsanleitung zu dokumentieren und gemeinsam mit dieser Gebrauchsanweisung aufzubewahren.

PRÜFPUNKTE:


wie Punkt 2.1

- Eingeklebte Schraubverbindungen gesichert
(1 x Anschlagöse + 4 x Laufrollenachse)

1 x Anschlagöse

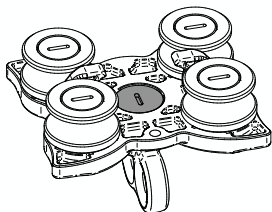

4 x Laufrollenachse

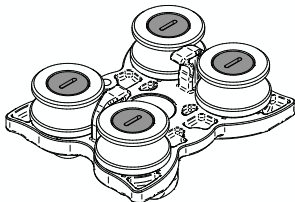

2.3 ACHTUNG! NICHT MEHR VERWENDEN WENN:

- Beschädigungen oder Abnutzung an Bestandteilen ersichtlich sind
- Beanspruchung durch Absturz erfolgt ist
- Mängel bei der regelmäßigen Überprüfung festgestellt werden
- Die Produktkennzeichnung nicht mehr lesbar ist

3

PFLEGE / LAGERUNG

INNOTECH "TAURUS GLEIT-H-11" ist wartungsfrei.

Es wird empfohlen den Schienengleiter gemeinsam mit der PSA aufzubewahren.

Beim Transport vor UV-Einstrahlung, Chemikalien, Feuchtigkeit und sonstigen Umwelteinflüssen schützen.

WENN NOTWENDIG:

Schienengleiter mit einer weichen Bürste und lauwarmen Wasser reinigen, mit klarem Wasser abspülen und lufttrocknen lassen.

4

GEWÄHRLEISTUNG

Bei normalen Einsatzbedingungen wird eine Gewährleistung auf alle Bauteile für 2 Jahre gegen Fertigungsfehler gewährt. Wird der Schienengleiter jedoch in besonders korrosiven Atmosphären eingesetzt, kann sich diese Frist verkürzen.

Im Belastungsfall (Sturzfall) erlischt der Gewährleistungsanspruch auf jene Bauteile die energieabsorbierend konzipiert wurden bzw. sich eventuell verformen und somit getauscht werden müssen. Achtung: Für nicht sachgemäße Montagen wird keine Gewährleistung übernommen.



5


NORMEN

INNOTECH "TAURUS GLEIT-H-11" wurde geprüft und zertifiziert als horizontal Schienengleiter (beweglicher Anschlagpunkt) des nach **EN 795:2012 Typ D** geprüften Schienensystemes INNOTECH "TAURUS"

BEI DER BAUMUSTERPRÜFUNG EINGESCHALTETE NOTIFIZIERTE STELLE:

DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum ☎ 0158

- | | |
|---|---|
| A) Name oder Logo des Herstellers/Vertreibers: | INNOTECH |
| B) Typenbezeichnung: | TAURUS GLEIT-H-11 |
| C) Nummer der entsprechenden Norm: | EN 795:2012 Typ D |
| D) Baujahr und Seriennummer des Herstellers: | 20XX / XXXX |
| E) Zeichen, dass die Gebrauchsanleitung zu beachten ist: |  |
| F) Höchstzahl der anschlagbaren Personen | 1 |
| G)  INNOTECH TAURUS | Verwendung nur in Verbindung mit dem INNOTECH Schienensystem: "TAURUS" |



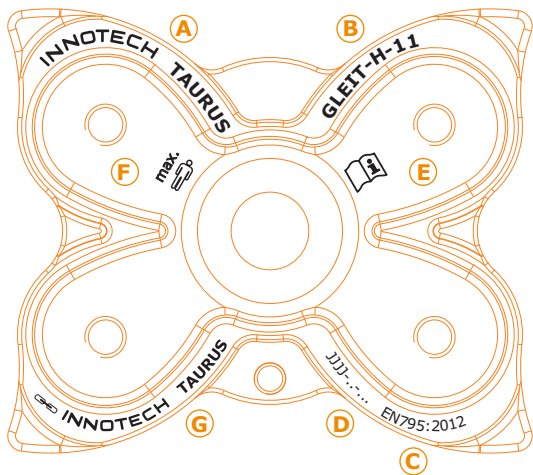


7

MATERIAL / ABMESSUNGEN

"TAURUS GLEIT-H-11": Edelstahl V2A / V4A

"Abdeckkappe": Polyethylen

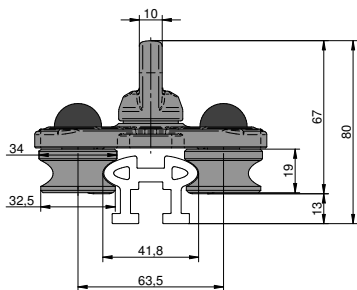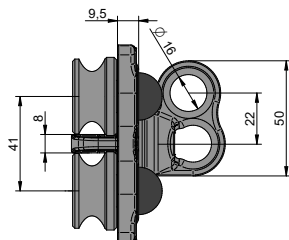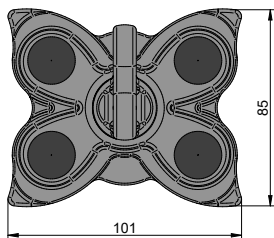

8

ANWENDUNG



Der Horizontal-Schienengleiter "TAURUS GLEIT-H-11" zeichnet sich durch ein widerstandsfreies Gleiten entlang des gesamten horizontalen Schienensystems "TAURUS" aus. (geraden Strecken und Kurven)

Dieser wurde entwickelt, um den Benutzer vollständige Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, ohne dass ein Ab- oder Umhängen vom Sicherungssystem notwendig ist. Durch die Drehbarkeit der Anschlagöse des Gleiters besteht die Möglichkeit das Schienensystem beidseitig zu verwenden.

Schwingen bei seilunterstützten Arbeiten ist nicht erlaubt und kann zu Schäden am Sicherheitssystem (Gleiter) führen.

Zugelassen als beweglicher Anschlagpunkt (SCHIENENGLEITER) für **1 Person** im horizontalen Schienensystem INNOTECH "TAURUS" (geprüft nach EN 795:2012 Typ D).

Der zugelassene Neigungswinkel der Führungsschiene INNOTECH "TAURUS RAIL" des Schienensystems INNOTECH "TAURUS" darf einen Winkel zur Horizontalen von 5° in beide Richtungen nicht überschreiten!

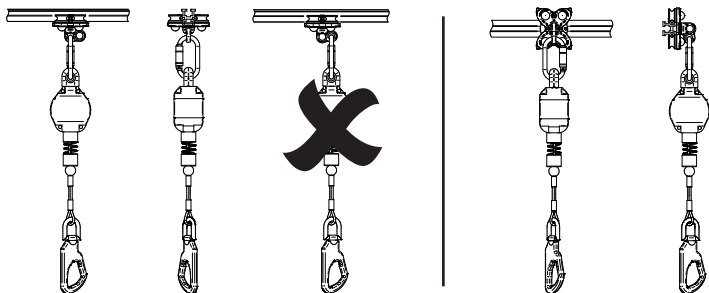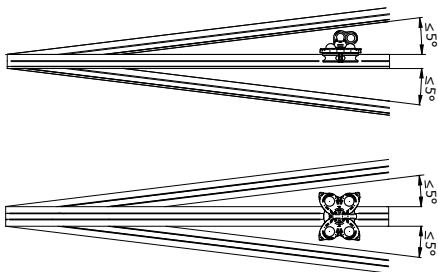

Geeignet für folgende Absturzschutzsysteme nach EN 363:2008

- Rückhaltesysteme
- Arbeitsplatzpositionierungssysteme
- Auffangsysteme
- Rettungssysteme
- Abseilarbeiten (System für seilunterstützten Zugang (EN 363:2008))

Für die sichere Anwendung sind die jeweiligen Angaben der PSA-Hersteller zu beachten. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, Auffangsysteme generell als Rückhaltesysteme zu verwenden!

Um die Position des Gleiters während der Abseilarbeiten zu fixieren muss die bei Firma Innotech Arbeitsschutz GmbH erhältliche Positionierschraube verwendet werden.

Der Anwender muss fähig sein die geeignete "Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz" unter Berücksichtigung der EN 363:2008 auszuwählen und er muss diese richtig anwenden können!

Die geeignete "Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz" wird gemäß den Bestimmungen des PSA-Herstellers (siehe Gebrauchsanleitung der PSA) mit der Anschlagöse des "TAURUS GLEIT-H-11" verbunden. (z.B: EN 353-2 oder EN 354 + EN 355, etc.)





Jede Person, die in absturzgefährdeten Bereichen tätig ist, muss in Eigenverantwortung die Absturzhöhe beachten. Die Verbindung zur Anschlageneinrichtung ist möglichst kurz zu halten um die Höhe des freien Falles zu begrenzen.

Der erforderliche Mindestfreiraum unter der Absturzstelle zum Boden errechnet sich aus:

Freifallhöhe¹ (Höhe des ungebremsten Sturzes bis die PSA den Sturz fängt)


- + max. Schienenauslenkung nach Absturz (max. 0,30 m)
- + Herstellerangaben der verwendeten PSA gegen Absturz (z.B.: max. Bremsstrecke des Höhensicherungsgerätes lt. Hersteller, usw.)
- + Verschiebung der Auffangöse am Auffanggurt nach EN 361 (ca. 1,00 m)
- + Sicherheitsabstand: 1,00 m

¹ ... kann in vielen Fällen bei richtiger Positionierung und Anwendung vermieden werden!

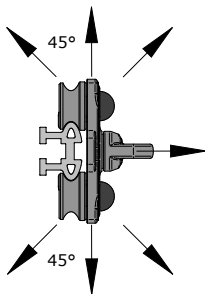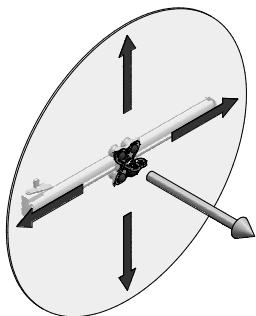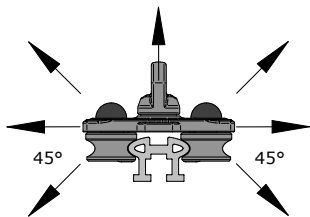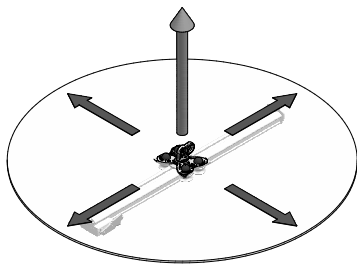


Der Schienengleiter ist Teil Ihrer Horizontal-Schienensicherung "TAURUS". Dieser kann nur am Ein-/Ausstieg: "TAURUS EA-11" befestigt oder abgenommen werden. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Sicherung der Person mit dem Lösen vom System endet, und für den Fall eines weiterhin bestehenden Absturzrisikos eine weitere geeignete Sicherungsmaßnahme vorhanden sein muss.


Ein-/Ausstieg EA-11

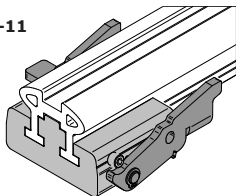

"TAURUS GLEIT-H-11" am Schienensystem befestigen

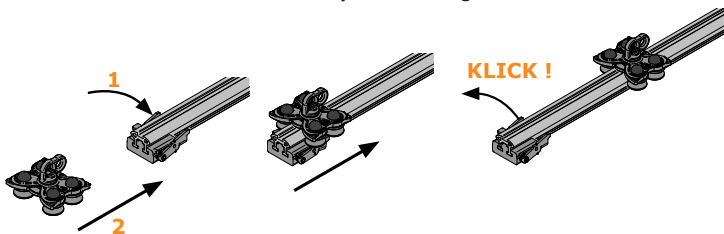

"TAURUS GLEIT-H-11" vom Schienensystem abnehmen

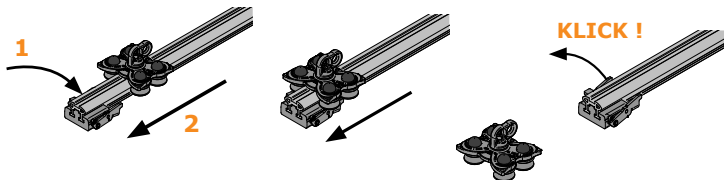

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Austria.

www.innotech.at

